

Инструкции за користење на
ИНК-ЏЕТ ПРИНТЕР

Handheld Inkjet Printer Manual




Безбедносни информации

Белешки за ИНК кертриџ

1. Ве молиме вметнете или извадете го кертриџот со мастило кога печатачот е исклучен.
2. Ако не го користите уредот повеќе од 20 минути, извадете го кертриџот со мастило од уредот и ставете го со копчата.
3. Ако печатењето не е просирно, не може да се испрска, може да биде поради долготрајно изложување на кертриџот на воздух предизвикано од суво затнување на млазницата, што е нормална појава. Користете мека хартиена крпа за да ја запрете главата на прскалката и протресете ја енергично, а потоа избришете ја во насока на главата на прскалката.
4. Кертриџите со мастило спаѓаат во потрошен материјал и треба да се купат одделно ако се оштетени или искористени.

Користење на принтерот

1. Рачниот инјект печатач е подложен на релевантен мониторинг и тестирање, не ги менувајте параметрите на машината. Доколку имате какви било прашања, ве молиме контактирајте со ЕУРОХАНДЕЛ ДООЕЛ Кавадарци.
2. Внимателно прочитајте ги упатствата пред да го користите печатачот.
3. Строго е забрането расклопување на принтерот

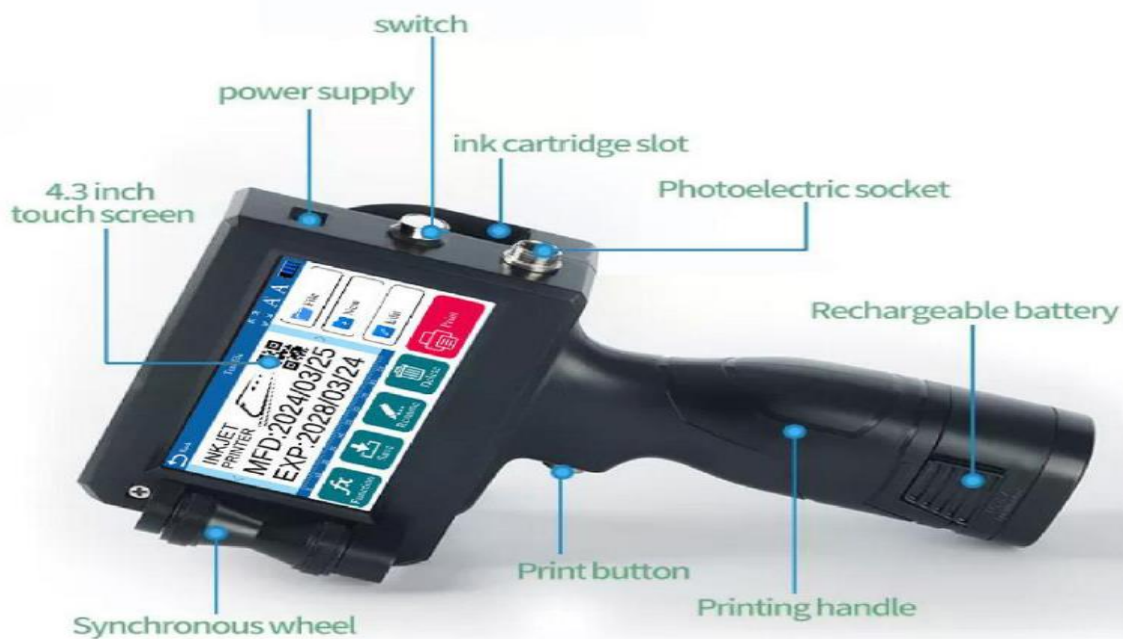

Вовед во главниот интерфејс



File: Изберете ги датотеките од системскиот диск или корисничкиот диск.

Edit: Уреди ја печатената содржина.

Print: Влезете на страницата за печатење и започнете со печатење

Setting: Системски поставки како што се време/јазик/датотека итн.

Edit интерфејс



Function: може да се додаде текст, датум, лого, баркод итн.


Save: зачувај ја тековната содржина за печатење

Rename: преименувајте го името на тековната датотека

Delete: избришете ја содржината што ја избирате на екранот

Print: влезете во интерфејсот за печатење ; **File:** изберете ја датотеката за печатење што е зачувана ; **New:** креирајте нова датотека ; **Edit:** Уреди ја содржината што ја избирате на екранот ; **A+/A-**: зголемување/намалување на големината на содржината

Function интерфејс

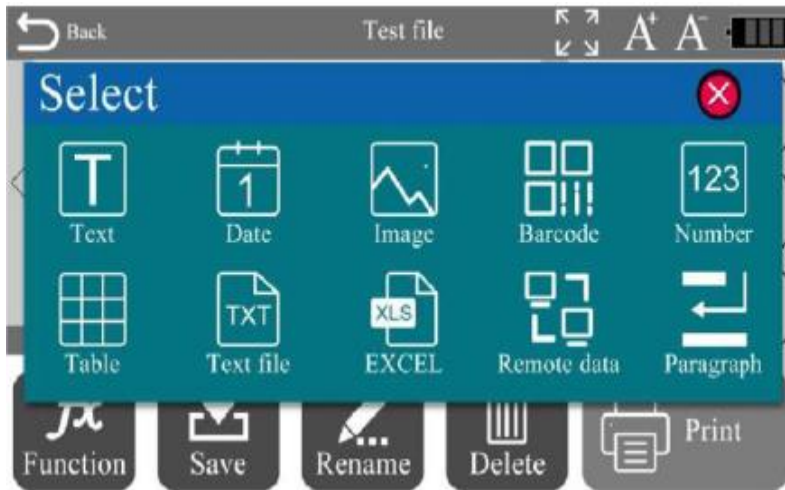

Text: внесете го текстот што сакате да го испечатите

Date: изменете ја содржината на датумот, а исто така и опцијата за датум по термин

Image: внесете слика за печатење

Barcode: изменете ја содржината на кодот како што се баркод/QR код итн.

Number: бројот за броење ; **Table:** додадете табела во принтерот ; **Text file:** внесете текстуалната датотека преку USB ; **EXCEL:** внесете Excel датотека преку USB ; **Remote data:** внесете содржина преку Bluetooth ; **Paragraph:** Поставете сегментирано печатење за печатење на дел од целата содржина секој пат

Printing интерфејс




File: изберете ја датотеката што сакате да ја печатите

Print Set: прилагодете ја поставката за печатење

Ink level: прикажува опсег на кертриџи со мастило

Start print: притиснете за да започнете или притиснете го копчето на принтерот

Print Setting интерфејс

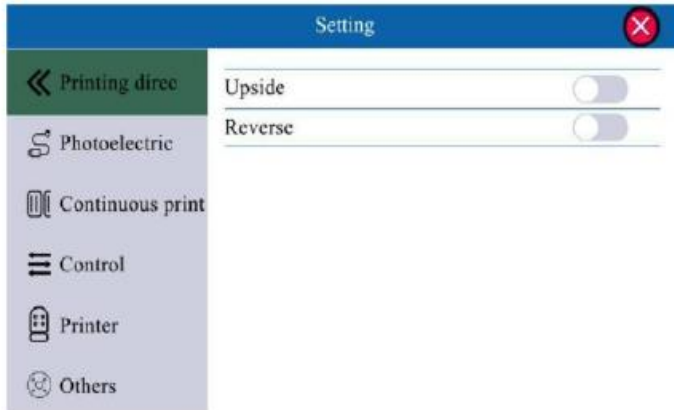

Upside: превртете ги информациите вертикално за печатење

Reverse: печатете ги информациите од десно кон лево

Photoelectricity: прекинувач на сензорот


Sensor phase: не вклучувајте

Sensor shielding distance: растојанието кое сакате да има долг интервал помеѓу печатењето

Consecutive times: се користи со континуирано печатење

Print interval: колку е поголема вредноста, толку е поголем интервалот.


Delay: По активирањето на печатењето, печатењето ќе биде продолжено за одреден временски период

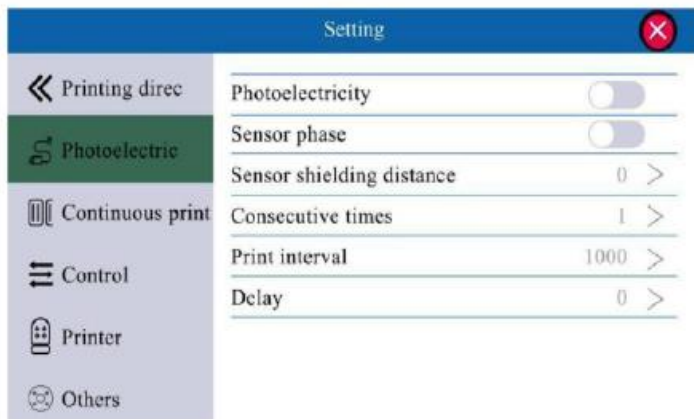


Continuous Printing: префрлување на континуирано печатење

Print interval: пауза од секое печатење

Consecutive times: повторувања на печатење

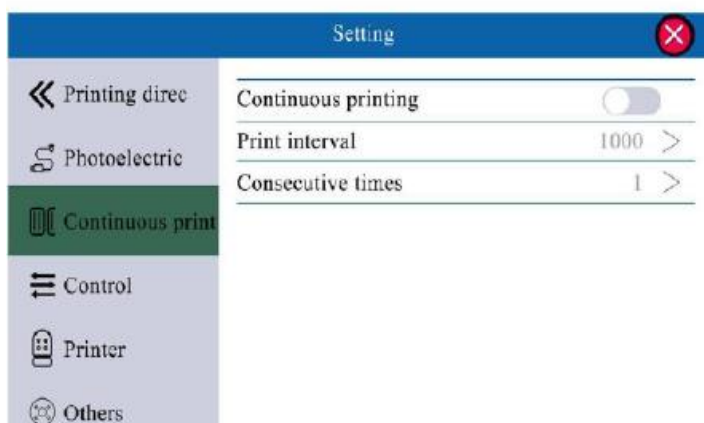

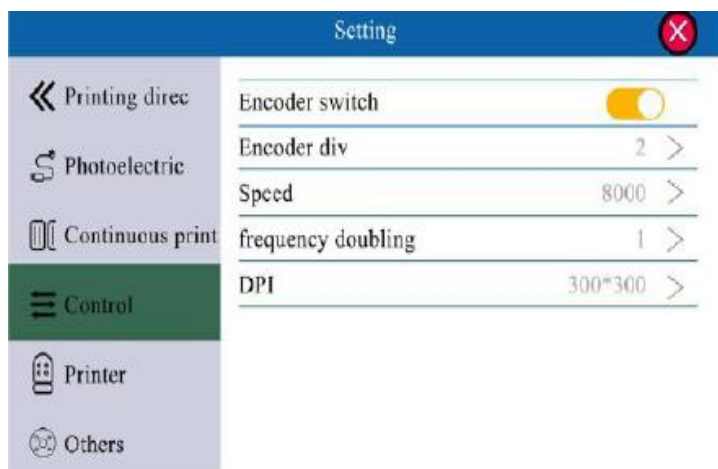

Encoder switch: прекинувач на опцијата за енкодер

Encoder div: ширина на Енкодер

Speed: брзината на излез на мастило, максималната вредност е 500000

Frequency doubling: подолги ќе бидат печатените знаци, но бројот на печатени колони нема да се промени.

DPI: изберете dpi на печатење

Left or Right: изберете ја страната на млазницата

Voltage: напон на печатење

Pulse width: ширина на печатење

Jet times: темнина на печатење

Print sound: изберете ја опцијата за звук при печатење

Screen refresh: префрлување на освежувањето на екранот



Printing time: ограничено од вкупното време на печатење

Spray time: поставете време за прскање со кертриџи

Print count: извршени печатења

Gap free printing: нормално исклучено

Real printing time: нормално исклучено

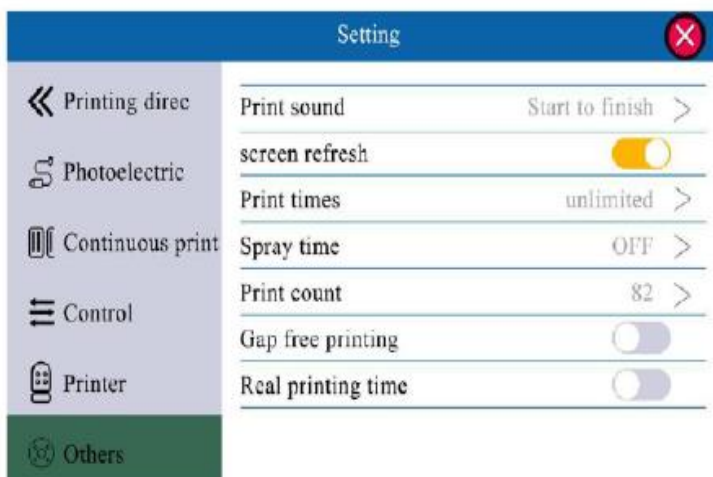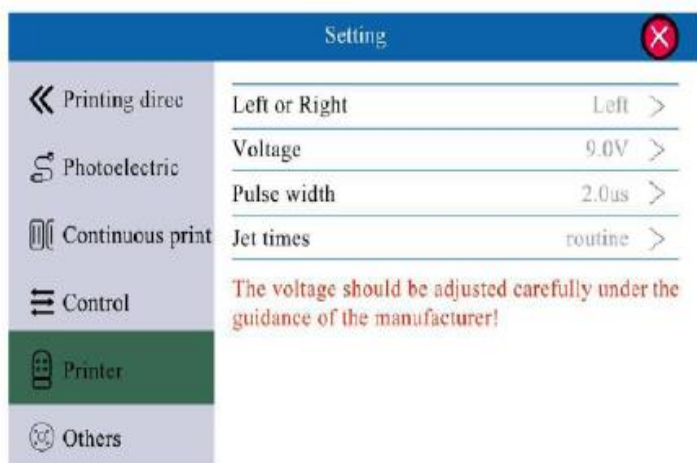

Користење на кертриџ



1. Инсталација на кертриџ

Печатачот не смее да биде исклучен при внесувањето на кертриџот. Внесувањето и изнесувањето на кертриџот со мастило мора да се изврши во вклучена состојба.

2. Складирање на кертриџот

Ако кертриџот со мастило не е во употреба, мора да биде покриен со капачето што доаѓа со кертриџот. Откако кертриџот ќе се отвори, најдобро е да се користи во рок од 3-4 месеци.

3. Капацитет на кертриџот со мастило

Капацитетот на кертриџот со мастило е генерално 42 ml и може да печати 845 листови A4 формат континуирано со 5% покриеност. Кога кертриџот со мастило нема мастило, нема звук на вода кога се протресува.

4. Време на сушење на мастилото

Печатањето мастило на обична хартија бара само 3 сек сушење, но времето на сушење зависи од материјалот, а материјалот со слаба апсорпција на вода ќе трае малку подолго.

Одржување и употреба на кертриџи


1. Растојанието помеѓу млазницата и подлогата се контролира во рамките на 2 mm за да се обезбеди ефект на печатење.
2. Користете само неткаен материјал без влакненца за чистење на млазницата.
3. Целосно покријте ја главата за печатење со капакот на кертриџот со мастило и избришете го пред употреба.
4. Складирање: Внимавајте да избегнете сончева светлина, не тресете, не ставајте во фрижидер.

Чести проблеми и решенија со млазниците на кертриџот

Решение за заглавување на кертриџот:

- Кертриџот со мастило може да се заглави на картон или бела хартија и да се печати континуирано неколку пати додека отпечатокот не стане чист. Избришете ја млазницата со памукче натопено во алкохол или хартиена крпа или натопете го во алкохол.
- Во Поставки, пронајдете го Времето на флешување и поставете го на 10, а потоа печатете повторно.
- Пронајдете ја „поставката за прскање“, заменете ги „левата и десната млазница“ во „Поставки“.
- Протресете го кертриџот.


(1) Замачкан принт

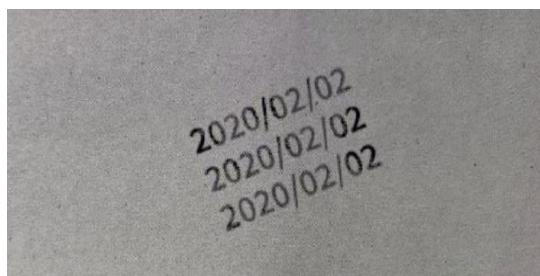

Решение:

Континуирано печатење повеќе пати: Избришете ја млазницата со неткаена крпа натопена во алкохол

(2) Линија каде што не се печати

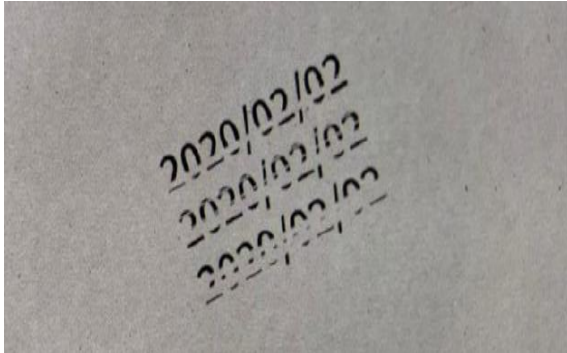


Решение:

Поставки на млазницата: Заменете ги левата и десната млазница; (во SETTINGS)

Проверете дали кертриџот со мастило е правилно инсталиран и дали контактните пинови се во добра состојба.

(3) Голема празнина

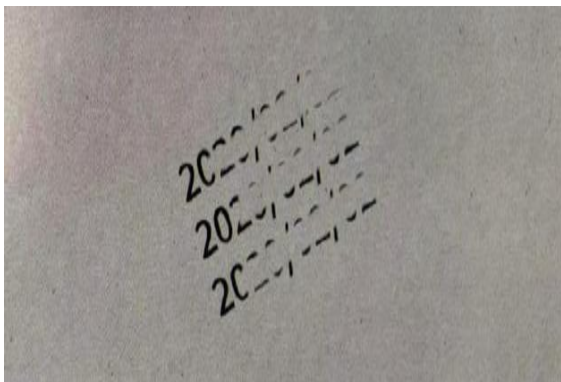

Решение:

Отворете го кертриџот со мастило за да го исцедите воздухот во кесичката со мастило.

Обратете се во ЕУРОХАНДЕЛ ДООЕЛ Кавадарци за видео референца.


(4) Протечување на мастилото



Решение:

Сменете го кертриџот!

(5) Неточни фонтови

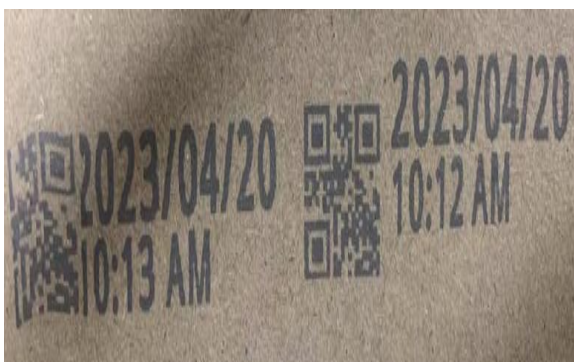

Решение:

Центарот на магнетот и центарот на кодерот не се на иста вертикална линија и положбата на структурното склопување треба да се прилагоди.

Одредена положба на ролерот на магнетот не ротира непречено и треба да се прилагоди за да се овозможи непречено вртење на ротирачкото вратило.